



Cembrit Bølgeplader Model 2013

Anvendelse sammen med eksisterende bølgeplader

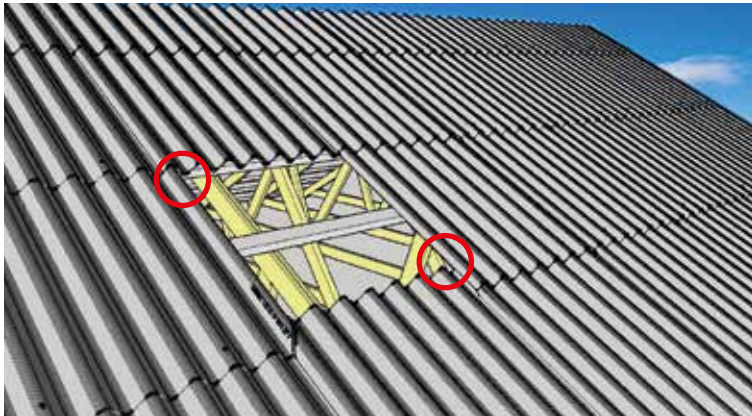


Udskift en enkelt plade



Den beskadigede plade fjernes, og der anvendes en FK bølgeplade Model 2013

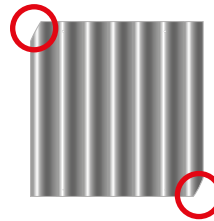

Øverste venstre og nederste højre hjørne på denne plade tildannes efter de eksisterende pladehjørner.

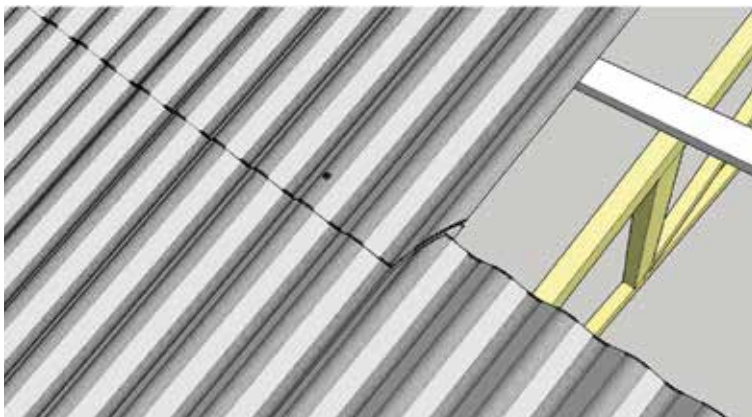


FK Model 2013 hj. tildannes

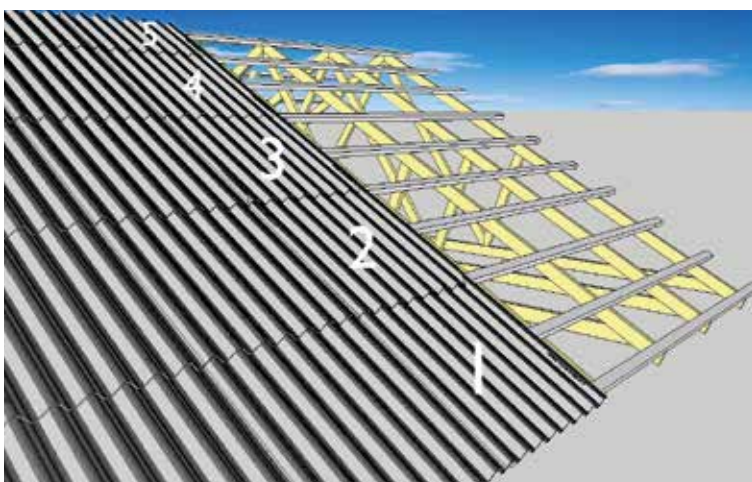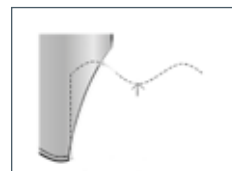

Forlæng taget sideværts

Første hele række mrk. plade nr. 1, 2, 3, 4 og 5 anvendes FK plader, hvor øverste venstre hjørne tildannes efter eksisterende hjørneklip. Nederste højre hjørne tildannes efter hjørneklip Model 2013

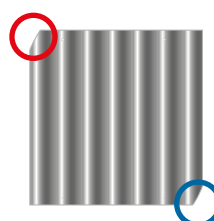


Bemærkning:

Nederste højre hjørne tildannes ikke på plade mrk. nr. 1

○ Eksisterende model

○ Ny Model 2013

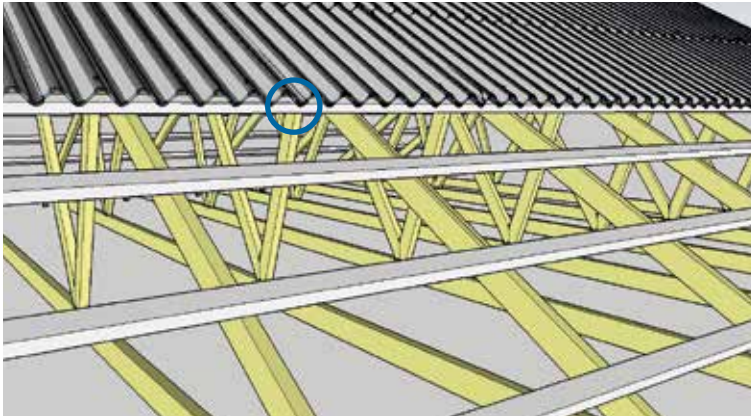


Forlæng tagfladen nedad

Nederste højre hjørne på de eksisterende plader tildannes efter Model 2013 hjørne.

Er nederste række eksisterende plader en HJ/HU plade, anvendes FK Model 2013, hvor øverste venstre hjørne på disse tildannes efter hjørneklippet på de eksisterende plader.


Generel montage Cembrit Bølgeplade Model 2013

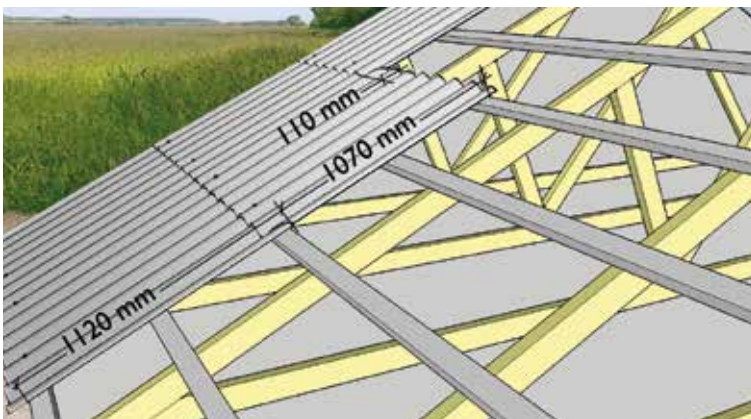

Med et udlæg i tagrende på 60 mm skal første lægteafstand være 1120 mm målt som vist på tegningen.

Ordinære lægteafstande er 1070 mm.
Der monteres 1-2 mellemlægter.

Bølgeplader Model 2013 monteres med et vandret overlæg på 110 mm.

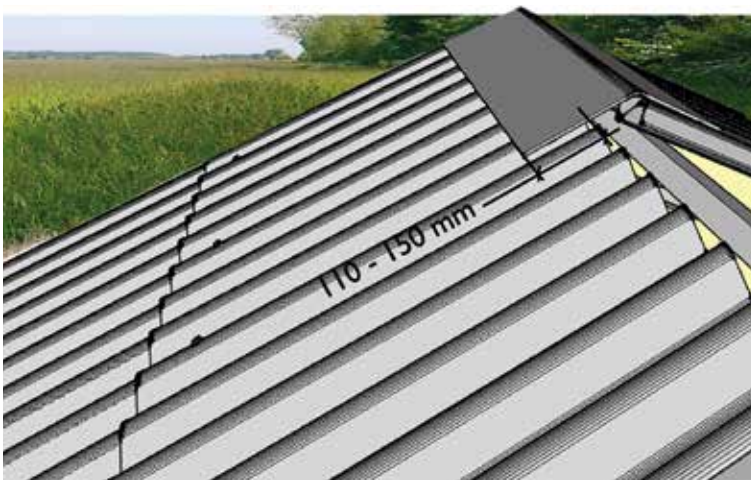

Rygningen monteres med et overlæg på 110-150 mm på tagfladen. Ved anvendelse af Rygningsselement, skal overlægget være min. 150 mm.

Profil	Montagebredde
B5	910 mm +/- 5 mm
B6	1016 mm +/- 3 mm
B7	1022 mm +/- 3 mm
B9	885 mm +/- 5 mm
B9 MAX	1053 mm +/- 5 mm